ニンテンドー Wi-Fi USB コネクタ

取扱説明書

このたびは任天堂『ニンテンドーWi-Fi USBコネクタ』をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。

なお、この『取扱説明書』は、大切に保管してください。

※ご使用になる機器やゲームの取扱説明書と併せてお読みください。

もくじ

1. ニンテンドーWi-Fi USBコネクタの特徴 …… 2
2. セット内容/各部の名称と働き …… 2
3. 安全に使用していただくために… …… 3
4. 使用方法 ― 「PC登録ツール」のインストール方法 …… 5
― ニンテンドーDS/DS Liteとの通信設定方法 …… 9
― ニンテンドーDSiとの通信設定方法 …… 13
― Wiiとの通信設定方法 …… 17
― 「PC登録ツール」のアンインストール(削除)方法 …… 23
5. 困ったときは …… 25
6. エラーコード一覧表 …… 27
7. 良好な通信をするために …… 31
8. 仕様 …… 32
9. 任天堂公式サイト …… 33
10. 修理に関するお問い合わせ・送り先 …… 34
11. 商品・インターネット接続に関するお問い合わせ …… 裏表紙

1. ニンテンドーWi-Fi USBコネクタの特徴

- ニンテンドーWi-Fiコネクションや Wiiのインターネットサービスを楽しむことができます。
- 最大５台のDSシリーズ本体やWii本体から同時にニンテンドーWi-Fi USBコネクタに接続できます。

ニンテンドーWi-Fiコネクションや
Wiiのインターネットサービスが楽しめる！



5台までOK!

2. セット内容/各部の名称と働き

■本セットには次のものが入っています。ご確認ください。

●ニンテンドーWi-Fi USBコネクタ（NTR-010）・・・1個

USBプラグ：パソコンのUSB端子に接続します。

●USB延長ケーブル（50cm）・・・1本

●ドライバディスク・・・1枚

●取扱説明書（本書）・・・1冊

3. 安全に使用していただくために…

■ニンテンドーWi-Fi USBコネクタ、USB延長ケーブル、ドライバディスクは精密機器です。ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。

⚠ 警告

- ニンテンドーWi-Fi USBコネクタを使用する場合は、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離して使用してください。
- 航空機内や病院など、使用を禁止されている場所での使用は絶対しないでください。
- 雷が鳴り始めたら、安全のためニンテンドーWi-Fi USBコネクタやUSB延長ケーブルに触らないでください。
- USB延長ケーブルを首に巻き付けないでください。
- ニンテンドーWi-Fi USBコネクタは使用中に熱くなることがありますが、手で触れられる程度の発熱であれば故障ではありません。使用後に取り外すときなど、ニンテンドーWi-Fi USBコネクタに触れる際は、十分ご注意ください。また、ニンテンドー Wi-Fi USBコネクタをストーブやヒーターなどのそばで使用したり、布やポリ袋などで覆わないでください。熱がこもって、火災、やけど、故障の原因になります。
- ニンテンドーWi-Fi USBコネクタから煙が出たり、変なにおいがしたときは、すぐにパソコンの電源をOFFにし、「任天堂サービスセンター」(P.34)にお問い合わせください。そのまま使用すると火災の原因となります。

⚠ 注意

- ニンテンドーWi-Fi USBコネクタやUSB延長ケーブル、ドライバディスクはプラスチック、金属部品で作られています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。
- ストラップを取り付けたニンテンドーWi-Fi USBコネクタやUSB延長ケーブルを振り回さないでください。
- 人に投げつけたり、物に当てたり、落下させるなど、強い衝撃を与えないでください。
- 床に放置しないでください。

⚠ 使用上のおねがい

- 直射日光の当たる場所、高温になる場所、湿気やホコリ、油煙の多い場所での使用、保管はしないでください。
- USB延長ケーブルを踏んだり、強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 端子部を指や金属で触らないでください。
- 分解や改造、ご自分での修理は絶対にしないでください。
- 水をこぼしたり、濡れた手や汗ばんだ手で触ったりしないでください。
- ニンテンドーWi-Fi USBコネクタやUSB延長ケーブルの汚れがひどいときには、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンなどの揮発油、アルコールなどではふかないでください。
- ニンテンドーWi-Fi USBコネクタを使用している近くで、電波の混信の原因となるような機器（電子レンジ・コードレス機器など）を使用された場合、それらの機器の動作を妨害したり、ニンテンドーWi-Fi USBコネクタが正常に通信できない可能性があります。正常に通信できない場合は、電波干渉の原因となる機器から離れるか、その機器の使用を中止してください。

■ニンテンドーWi-Fi USBコネクタを使用するためには、パソコンに「ニンテンドーWi-Fi USBコネクタ用PC登録ツール」（以下、PC登録ツール）をインストールする必要があります。

※「PC登録ツール」はWindows Vista®またはWindows® XP専用です。その他のOSではご使用になれません。

※「PC登録ツール」のインストールは、初めて使用するときに1回だけ行ってください。2回目以降は必要ありません。

※以前に使用していたものと異なるニンテンドーWi-Fi USBコネクタを使用する場合は、一度「PC登録ツール」をアンインストールしてから、再度インストールし直してください。

※ニンテンドーWi-Fi USBコネクタは指示があるまでパソコンに取り付けないでください。先に取り付けてしまうと「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は「キャンセル」をクリックして、ニンテンドーWi-Fi USBコネクタを取り外してください。

「PC登録ツール」のインストール方法

1. パソコンの操作

パソコンを起動します。

2

ディスクをセット！

パソコンが起動し操作ができる状態になったらドライバディスクをパソコンにセットします。

※「任天堂ホームページ」(P.33)から「PC登録ツール」のインストーラファイルをダウンロードしてインストールすることもできます。

3

「次へ」をクリック！

しばらくすると、「ニンテンドーWi-Fi USBコネクタのセットアップを開始します」と表示されますので、「次へ」をクリックしてください。

4

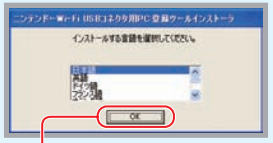

「OK」をクリック！

「インストールする言語を選択してください」と表示されますので、使用する言語を選択して「OK」をクリックしてください。

5

ニンテンドーWi-Fi USBコネクタを差し込む！

「信頼する」をチェックして「インストール（I）」をクリック！

「ニンテンドーWi-Fi USBコネクタを差し込んでください」と表示されますので、ニンテンドーWi-Fi USBコネクタをパソコンのUSB端子へ差し込んでください。

※USB端子付近にスペースが少なく、接続できない場合は、付属のUSB延長ケーブルを使用してください。

延長ケーブル

※USB端子がUSB1.1規格の場合、画面に「高速でないUSBハブに接続している高速USBデバイス」と表示されることがあります。この場合、ニンテンドーDS/DS Liteとの通信時には特に問題ありませんが、ニンテンドーDSiやWiiとの通信時に通信速度が足りず、快適に通信できないことがあります。ニンテンドーDSiやWiiとの通信時には、USB2.0規格のUSB端子への接続を推奨します。

※USBハブや拡張USB1.0/2.0インターフェイスカード/ボードでの動作は保証できません。

■ Windows Vistaの場合

「Windowsセキュリティ」の画面が表示されます。「"Nintendo Co.,Ltd." からのソフトウェアを常に信頼する」をチェックしてから、「インストール（I）」をクリックしてください。

6. Windows XPの場合

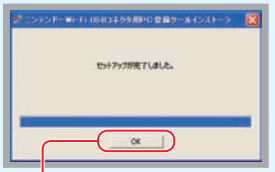

「OK」をクリック！

インストール完了！

■ Windows XPの場合

「セットアップが完了しました」と表示されます。「OK」をクリックしてください。

6. Windows Vistaの場合

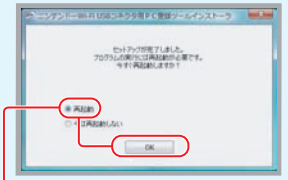

「再起動」をチェックして「OK」をクリック！

インストール完了！

■ Windows Vistaの場合

「今すぐ再起動しますか?」と表示されます。再起動をチェックしてから、「OK」をクリックしてください。

※必ず再起動してください。再起動するまで使用できません。

4. 使用方法 / ■ニンテンドーDS/DS Liteとの通信設定方法

■ニンテンドーDS/DS Liteと通信するためには「PC登録ツール」でDS/DS Lite本体の接続を許可する必要があります。以下の説明をよく読んで接続を許可してください。

※ニンテンドーDSiとの通信設定方法については、P.13をご覧ください。
※Wiiとの通信設定方法については、P.17をご覧ください。
※使用するソフトの取扱説明書と併せてお読みください。
※接続許可は、DS/DS Lite本体1台ごとにする必要があります。
　ニンテンドーWi-Fi USBコネクタと通信するDS/DS Lite本体すべてで設定を行ってください。
※一度接続を許可したDS/DS Lite本体は、２回目以降は自動的に接続されます。
※DS/DS Lite本体と通信するときは、パソコンの電源をONにしてください。

ニンテンドーDS/DSLiteとの通信設定方法

■用意するもの

- ニンテンドーDS/DS Lite本体
- ニンテンドーWi-Fiコネクション対応DSソフト
- ADSL、光ファイバーなどによるブロードバンド・インターネット接続環境
- ニンテンドーWi-Fi USBコネクタを取り付けたパソコン
  （OS：Windows Vista または Windows XP）

※パソコンには「PC登録ツール」がインストールされている必要があります。

接続例

※DS/DS Liteの画面は、すべて下画面です。

1. DS/DS Liteの操作

「Wi-Fi接続先設定」をタッチ！

ニンテンドーWi-Fiコネクション対応DSソフトを起動し、Wi-Fiコネクション設定画面を表示して「Wi-Fi接続先設定」をタッチします。
※Wi-Fiコネクション設定画面を表示するまでの手順は、各ソフトの取扱説明書でご確認ください。

2

Wi-Fi接続先選択画面

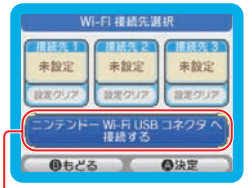

「接続する」をタッチ！

Wi-Fi接続先選択画面で「ニンテンドーWi-Fi USBコネクタへ接続する」をタッチします。

3

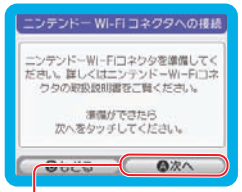

「次へ」をタッチ！

ニンテンドーWi-Fi USBコネクタがパソコンに接続されていることを確認して、「次へ」をタッチします。

4. パソコンの操作

タスクバーの通知領域にある下のアイコンをダブルクリックすると、PC登録ツール画面が表示されます。

※画面写真は、Windows XPのものです。

5

PC登録ツール画面

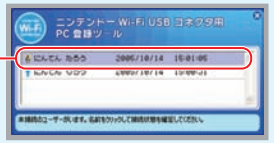

ユーザーネームをクリック！

表示されている本体のユーザーネームの中から、接続を許可したいユーザーネームをクリックすると、メニューが表示されます。

6

PC登録ツール画面

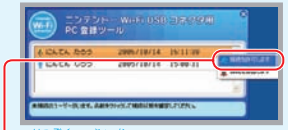

「接続を許可します」をクリック!

メニューから「接続を許可します」を選んで、クリックします。

※ここで「接続を拒否します」を選ぶとそのユーザーは接続できなくなります。また、接続を拒否したユーザーは、パソコンを再起動するとユーザーリストから削除されます。

7. DS/DS Liteの操作

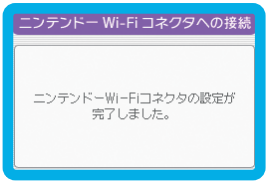

設定完了のメッセージが表示され、続いて接続テストが行われます。接続テストが成功すれば、設定完了です。接続テストに失敗したときは、「5. 困ったときは」(P. 25) または、「6. エラーコード一覧表」(P. 27) をご確認ください。

設定完了！

■ニンテンドーDSiと通信するためには「PC登録ツール」でDSi本体の接続を許可する必要があります。以下の説明をよく読んで接続を許可してください。

※ニンテンドーDS/DS Liteとの通信設定方法については、P.9をご覧ください。
※Wiiとの通信設定方法については、P.17をご覧ください。
※使用するソフトの取扱説明書と併せてお読みください。
※接続許可は、DSi本体1台ごとにする必要があります。
ニンテンドーWi-Fi USBコネクタと通信するDSi本体すべてで設定を行ってください。
※一度接続を許可したDSi本体は、2回目以降は自動的に接続されます。
※DSi本体と通信するときは、パソコンの電源をONにしてください。

ニンテンドーDSiとの通信設定方法

■用意するもの

- ニンテンドーDSi本体
- ADSL、光ファイバーなどによるブロードバンド・インターネット接続環境
- ニンテンドーWi-Fi USBコネクタを取り付けたパソコン
  (OS : Windows Vista または Windows XP)

※パソコンには「PC登録ツール」がインストールされている必要があります。

接続例

※DSiの画面は、すべて下画面です。

1. DSiの操作

インターネット設定画面

「接続設定」をタッチ！

DSiメニューから本体設定を起動し、インターネット設定画面を表示して「接続設定」をタッチしてください。
※インターネット設定画面を表示するまでの手順は、DSi本体取扱説明書操作編にてご確認ください。

2

接続先選択画面

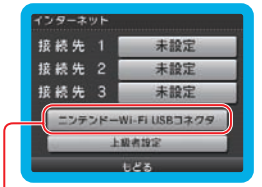

「ニンテンドーWi-Fi USBコネクタ」をタッチ！

接続先選択画面で「ニンテンドーWi-Fi USBコネクタ」をタッチします。

3

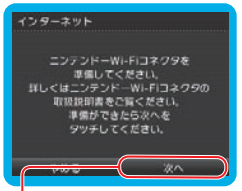

「次へ」をタッチ！

ニンテンドーWi-Fi USBコネクタがパソコンに接続されていることを確認して、「次へ」をタッチします。

4. パソコンの操作

タスクバーの通知領域にある下のアイコンをダブルクリックすると、PC登録ツール画面が表示されます。

※画面写真は、Windows XPのものです。

5

PC登録ツール画面

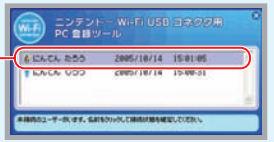

ユーザーネームをクリック！

表示されている本体のユーザーネームの中から、接続を許可したいユーザーネームをクリックすると、メニューが表示されます。

6

PC登録ツール画面

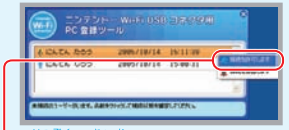

「接続を許可します」をクリック！

メニューから「接続を許可します」を選んで、クリックします。

※ここで「接続を拒否します」を選ぶとそのユーザーは接続できなくなります。また、接続を拒否したユーザーは、パソコンを再起動するとユーザーリストから削除されます。

7. DSiの操作

「OK」をタッチ！

「OK」をタッチすると接続テストが行われます。接続テストが成功すれば、設定完了です。接続テストに失敗したときは、「5.困ったときは」(P.25)または、「6.エラーコード一覧表」(P.27)をご確認ください。

設定完了！

■Wiiと通信するためには「PC登録ツール」でWii本体の接続を許可する必要があります。以下の説明をよく読んで接続を許可してください。

※ニンテンドーDS/DS Liteとの通信設定方法については、P.9をご覧ください。
※ニンテンドーDSiとの通信設定方法については、P.13をご覧ください。
※Wii本体や使用するソフトの取扱説明書と併せてお読みください。
※一度接続を許可したWii本体は、２回目以降は自動的に接続されます。
※Wii本体と通信するときは、パソコンの電源をONにしてください。

Wiiとの通信設定方法

■用意するもの

- Wii本体
- ADSL、光ファイバーなどによるブロードバンド・インターネット接続環境
- ニンテンドーWi-Fi USBコネクタを取り付けたパソコン
  （OS：Windows VistaまたはWindows XP）

※パソコンには「PC登録ツール」がインストールされている必要があります。

接続例

1. Wiiの操作

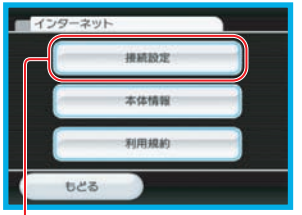

「接続設定」を選択！

Wiiを起動し、インターネット設定画面を表示して「接続設定」を選びます。
※インターネット設定画面を表示するまでの手順は、Wii本体取扱説明書機能編でご確認ください。

2

「未設定」を選択！

「未設定」の接続先を選びます。

3

「Wi-Fi接続」を選択！

「Wi-Fi接続」を選びます。

4

「ニンテンドーWi-Fi USBコネクタ」を選択！

「ニンテンドーWi-Fi USBコネクタ」を選びます。

5

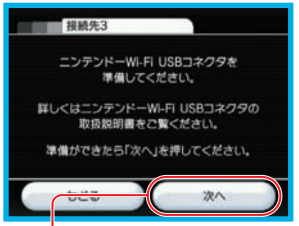

「次へ」を選択！

ニンテンドーWi-Fi USBコネクタがパソコンに接続されていることを確認して「次へ」を選びます。

6

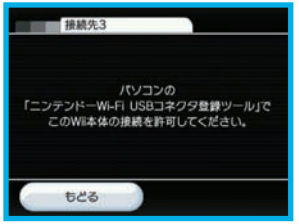

この画面が表示されたら、パソコン側の操作をします。

4. パソコンの操作

タスクバーの通知領域にある下のアイコンをダブルクリックすると、PC登録ツール画面が表示されます。

※画面写真は、Windows XPのものです。

8

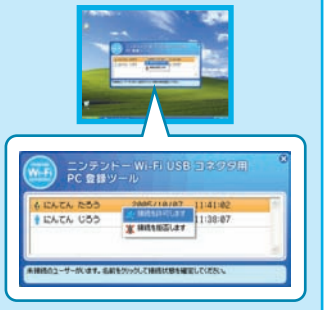

許可したいニックネームをクリックして「接続を許可します」をクリック！

PC登録ツール画面に表示されているWii本体のニックネームの中から接続を許可したいものをクリックして、表示されるメニューから「接続を許可します」をクリックします。

※画面写真は、Windows XPのものです。

9. Wiiの操作

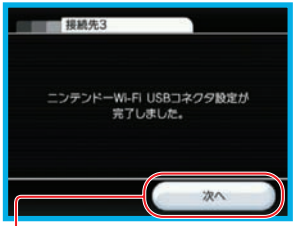

「次へ」を選びます。

10

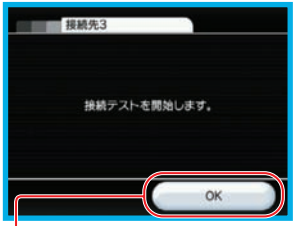

「OK」を選んで、接続テストを行います。

設定完了！

接続テストが成功したら、設定完了です。

※接続に失敗したときは「5.困ったときは」(P.25)または「6.エラーコード一覧表」(P.27)をご確認ください。

4. 使用方法 / ■「PC登録ツール」のアンインストール（削除）方法

■インストールした「PC登録ツール」をアンインストールする必要がある場合は、下記の手順に従ってアンインストールしてください。

※アンインストールには、インストール時に使用したニンテンドーWi-Fi USBコネクタが必要です。無くても強制的にアンインストールをする事は可能ですが、共有設定が正常に解除されないため、次回インストール時に共有設定エラーが発生します。

「PC登録ツール」のアンインストール（削除）方法

1. パソコンの操作

パソコンの電源をONにします。

2

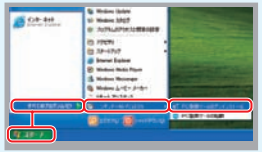

Windows Vista または Windows XP が起動し操作ができる状態になったら、[スタート]メニューから[すべてのプログラム]→[ニンテンドーWi-Fiコネクタ]→[PC登録ツールのアンインストール]の順にクリックします。

※画面写真は、Windows XPのものです。

① スタート
② すべてのプログラム(P)
③ ニンテンドーWi-Fiコネクタ
④ PC登録ツールのアンインストール

この順番にクリック！

3



「OK」をクリック！

■ニンテンドー Wi-Fi USBコネクタが手元に無い場合



「強制的に…」をチェックして「OK」をクリック！

「ニンテンドーWi-Fi USBコネクタ用PC登録ツールのアンインストールを開始します」と表示されます。インストール時に使用したニンテンドーWi-Fi USBコネクタをパソコンに取り付けて「OK」をクリックしてください。

インストール時に使用したニンテンドーWi-Fi USBコネクタが手元に無い場合、上記の画面で、そのまま「OK」をクリックしてください。再度、確認のメッセージが表示されますので、「強制的にアンインストールします」をチェックして「OK」をクリックしてください。

4



「OK」をクリック！

「ニンテンドーWi-Fi USBコネクタ用PC登録ツールをアンインストールしました」と表示されます。「OK」をクリックしてください。

アンインストール完了！

5. 困ったときは

■PC登録ツールのインストール時やDSシリーズ本体・Wii本体との通信時などに困ったときは、次のことを確認してください。

◇症状1

PC登録ツールのインストール時に「インターネットに接続されていません」と表示される。

→ パソコンがインターネット回線に正しく接続されているかご確認ください。

◇症状2

PC登録ツールのアンインストール時に「一部のファイルが削除できませんでした」と表示される。

→ 削除できなかったファイルは、パソコンを再起動したときに削除されます。PC登録ツールを再度インストールする場合は、一度パソコンを再起動してからインストールしてください。

◇症状3

「ニンテンドーWi-Fi USBコネクタが見つかりません」と表示される。

→ ニンテンドーWi-Fi USBコネクタがパソコンに接続されていません。ニンテンドーWi-Fi USBコネクタをパソコンのUSB端子に正しく接続してください。

◇症状4

インターネットへの接続方法を変更したら、接続できなくなった。

→ PC登録ツールを一度アンインストールして、再度インストールしてください。
※アンインストール・インストールの方法は、「4.使用方法」(P.5, P.23)をご覧ください。

◇症状5

通信できない。

→ 右の表を参照してください。

点検する箇所	対処方法
パソコンの電源はONになっていますか？	パソコンの電源をONにしてください。
ニンテンドーWi-Fi USBコネクタはパソコンにしっかり差し込まれていますか？	ニンテンドーWi-Fi USBコネクタをパソコンのUSB端子にしっかり奥まで差し込んでください。
PC登録ツールで接続が許可されている本体ですか？	PC登録ツールで接続が許可されていない本体とは通信できません。「4.使用方法」に従って、本体の接続を許可してください。
ゲームに参加できる人数が定員に達していませんか？	ゲームに参加できる人数が定員に達していると、それ以上の人は通信できません。
ゲームの取扱説明書に従って操作しましたか？	ゲームの取扱説明書に従って操作してください。
パソコンにウイルスチェックソフトやファイアウォールが導入されていませんか？	パソコンにウイルスチェックソフトやファイアウォールが導入されている場合、正常に通信できないことがあります。詳しくは、「任天堂ホームページ」(P.33)をご確認ください。

以上の確認を行っても解決しない場合には、「任天堂テクニカルサポートセンター」(裏表紙)にお問い合わせください。

6. エラーコード一覧表

■ニンテンドーWi-Fiコネクション・インターネットサービスに接続できなかった場合や、接続テストに失敗した場合はエラーメッセージとエラーコードが表示されます。次のエラーコード表の対処方法をご確認ください。

エラーコード	状況	対処方法
20101 〜 20999	ニンテンドーWi-Fiコネクションに接続できませんでした。	・しばらく待って、やり直してください。 ・症状が変わらない場合は、**「任天堂テクニカルサポートセンター」(裏表紙)**へお問い合わせください。
23000 〜 23999	ニンテンドーWi-Fiコネクションのゲームサーバーがメンテナンス中か、大変混み合っています。	・しばらく待って、やり直してください。 ・症状が変わらない場合は、**「任天堂ホームページ」(P.33)**にてメンテナンス情報をご確認ください。
50000 〜 50099 51000 〜 51099	ニンテンドーWi-Fi USBコネクタが見つかりませんでした。	・パソコンの電源がONになっているか、ニンテンドーWi-Fi USBコネクタが正しく接続されているか、PC登録ツールが動作しているかなど、ニンテンドーWi-Fi USBコネクタが利用できる状態か確認してください。 ・電波状況が悪い可能性もありますので、使用する本体を近づけるなど、よりよい状況でやり直してください。

エラーコード	状況	対処方法
50100 〜 50199	インターネットに接続できません。	・しばらく待って、やり直してください。 ・症状が変わらない場合は、**「任天堂テクニカルサポートセンター」(裏表紙)**へお問い合わせください。
50200 〜 50299	Wii本体の接続先の設定がありません。	・Wii本体のインターネットの設定から、接続先を設定してください。
50300 〜 50399	Wii本体のインターネットの設定が正しくありません。	・Wii本体の接続先の設定を変更してください。
50600 〜 50699	DSi本体の無線通信の設定がOFFになっています。	・DSi本体の無線通信の設定をONにしてください。設定方法は、DSi本体の取扱説明書をご覧ください。
52600 〜 52699	NAT接続テストサーバーに接続できませんでした。	・一時的な症状の可能性もありますので、何度か接続し直してください。 それでも接続できない場合は、ネットワーク環境に問題がある可能性があります。ネットワーク環境の設定などをご確認ください。

6. エラーコード一覧表（つづき）

エラーコード	状況	対処方法
52700 〜 52799	同じIPアドレスの設定されたネットワーク機器があるため、接続できません。	・接続先の設定を変更してください。
32001	システムアップデートのサーバーに接続できません。	・しばらく待って、やり直してください。 ・症状が変わらない場合は、**「任天堂テクニカルサポートセンター」(裏表紙)**へお問い合わせください。
32002	ネットワークのエラーにより、システムアップデートができません。	
20100 54000 〜 54099 60000 〜 99999	通信状態が不安定なため、通信に失敗しました。	・一時的な症状の可能性もありますので、何度か接続し直してみてください。それでも接続できない場合は、ネットワーク環境に問題がある可能性があります。ネットワーク環境の設定などをご確認ください。

エラーコード	状況	対処方法
51103 51303 51340 〜 51342	ニンテンドーWi-Fi USBコネクタに接続できませんでした。	・**「4.使用方法」**をよく読んで、接続を許可する設定をしてください。
52003 52040 〜 52042	IPアドレスを自動的に取得できませんでした。	・パソコンにウイルスチェックソフトやファイアウォールが導入されている場合、正常に通信できないことがあります。詳しくは、**「任天堂ホームページ」(P.33)**をご確認ください。
52103 52140 〜 52142 52203 52240 〜 52242 52303	インターネットに接続できませんでした。	

7. 良好な通信をするために

■良好な状態で通信をするために、次のことを参考にして使用してください。

●ニンテンドーWi-Fi USBコネクタとDSシリーズ本体やWii本体の距離が10m以内、もしくは電波の受信強度アイコンのアンテナの数が2本以上となる距離としてください。

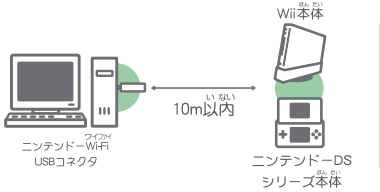

アンテナの数	0本	1本	2本	3本
電波の受信強度	弱 ⟷ 強			

●ニンテンドーWi-Fi USBコネクタとDSシリーズ本体やWii本体の間に人や物などの障害物があると、通信の妨げとなる可能性があります。なるべく障害物が間に入らないようにしてください。

●電波干渉の原因となるような機器（電子レンジ・その他コードレス機器など）によって、通信に支障が出る場合は、その場所から離れるか、電波干渉の原因となる機器の使用を中止してください。

●お客様のネットワーク回線の通信速度が極端に遅い場合、快適に通信できない場合があります。

●同じネットワーク回線を使用している他のパソコンなどが通信を行っている場合、快適に通信できない場合があります。

●パソコンのUSB端子がUSB1.1規格の場合、ニンテンドーDSiやWiiとの通信時に通信速度が足りず、快適に通信できないことがあります。ニンテンドーDSiやWiiとの通信時には、USB2.0規格のUSB端子への接続を推奨します。

8. 仕様

■ニンテンドーWi-Fi USBコネクタ

型　　名：NTR-010
質　　量：約20g
無線周波数：2.4GHz帯
推奨通信距離：約10m以内
※周囲状況により通信可能距離が短くなることがありますのであくまで目安としてください。
寸　　法：縦25.0mm × 横88.8mm × 厚さ11.0mm
最大消費電力：2000mW（使用するパソコンより供給）
通信規格：IEEE802.11b/g（DSSS/OFDM）

■USB延長ケーブル

長　　さ：50cm
質　　量：約24g

■ドライバディスク（CD-ROM）

寸　　法：直径12cm
質　　量：約16g

動作環境

対応OS：Microsoft Windows Vista または Windows XP ※64ビット版のOSでは使用できません。
CPU：1GHz以上のプロセッサ
メモリ：512MB以上
ハードディスク：10MB以上の空き容量
その他：USB端子が必要です。
※ニンテンドーDSiやWiiと通信する場合、USB2.0規格のUSB端子での接続を推奨します。
※USBハブや拡張USB1.0/2.0インターフェイスカード/ボードでの動作は保証できません。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って、正しい取り扱いをして下さい。

9. 任天堂公式サイト

最新情報はココで確認！

任天堂ホームページ　http://www.nintendo.co.jp/

・最新のゲーム情報を詳しく紹介。
オンライン修理受付ができるなどサポート情報も充実。

ケータイで任天堂を楽しむ！　［ iモード・EZweb・Yahoo!ケータイ対応 ］

任天堂モバイル　http://nintendo.jp/

・着信メロディ、待受画像などのコンテンツ満載。
任天堂商品の「修理受付」もご利用いただけます。

オリジナルグッズをゲット！　［ パソコン&携帯電話に対応 ］

クラブニンテンドー　http://club.nintendo.jp/

・商品同封のシリアルナンバーを登録してオリジナルグッズを手に入れよう！

10. 修理に関するお問い合わせ・送り先

任天堂サービスセンター

☎ 電話番号　**0570-021-010**（ナビダイヤル）
0774-28-3133（PHS、IP電話からはこちらをご利用ください）

電話受付時間：月～金曜 午前9時～午後9時 ／ 土曜 午前9時～午後5時
（日曜、祝日、会社特休日を除く）
※電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。

修理品の送り先・直接お持ち込みいただく場合

〒 611-0042　京都府宇治市小倉町神楽田56番地
任天堂サービスセンター

営業時間：月～金曜　午前9時～午後5時
（土曜、日曜、祝日、会社特休日を除く）
※電話受付日時とは異なりますのでご注意ください。

商品・インターネット接続に関するお問い合わせ

任天堂テクニカルサポートセンター

TEL.0570-020-210
（ナビダイヤル）

03-4330-7570
（PHS、IP電話からはこちらをご利用ください）

電話受付時間：午前9時～午後5時（祝日、会社特休日を除く）
※電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY. COMMERCIAL USE AND RENTAL PROHIBITED.
本品は日本国内だけの販売および使用とし、また商業目的の使用・賃貸は禁止されています。

©2005-2007 Nintendo ©Buffalo INC. PAT. PEND.
NINTENDO DS・ニンテンドーDS・Wii は任天堂の登録商標です。
Trademarks resistered in Japan.
Nintendo Wi-Fi Connection・ニンテンドーWi-Fiコネクションは任天堂の商標です。
WindowsおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
本ソフトウェアでは、フォントワークス株式会社のフォントを使用しています。フォントワークスの社名、フォントワークス、Fontworks、フォントの名称は、フォントワークス株式会社の商標または登録商標です。
”らくらく無線スタート”はNECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。
「AOSS™」は株式会社バッファローの商標です。 ©2008 Nintendo

日本国内専用 禁無断転載

任天堂株式会社